



ТОСТЕР TS-100

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

Техника безопасности.....	2-6
Знакомство с тостером.....	7-11
Чистка.....	11-12
Устранение неполадок.....	12-14
Сборка.....	14
Технические характеристики.....	15
Важные моменты.....	16
Вопросы.....	16
Гарантия.....	18-21
Сервисная сеть.....	22

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ!

Перед первым использованием тостера внимательно прочитайте данное Руководство, даже если вы знакомы с данным типом изделия. Правильное соблюдение мер предосторожности, изложенных в настоящем Руководстве, снижает риск возгорания, поражения электрическим током и получения травм. Храните Руководство в надежном месте для дальнейшего использования вместе с заполненным гарантийным талоном, чеком о покупке и картонной коробкой. Если это возможно, передайте это Руководство следующему владельцу прибора. При использовании электроприбора всегда соблюдайте основные меры предосторожности и меры по предотвращению несчастных случаев, включая следующие:

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ И ОБРАЩЕНИЕ СО ШНУРОМ ПИТАНИЯ

Напряжение: убедитесь, что напряжение и частота сети соответствуют напряжению, указанному на паспортной табличке прибора, а розетка заземлена.

Вода: во избежание возгорания и поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любые несъемные части тостера в воду или другую жидкость, а также не подвергайте электрические соединения воздействию воды. Прежде чем брать за вилку или включать прибор, убедитесь, что ваши руки сухие.

ОСТОРОЖНО

Если тостер упадет или случайно погрузится в воду, немедленно отключите его от сетевой розетки. Не прикасайтесь к воде!

Повреждения: регулярно проверяйте шнур питания на наличие видимых повреждений. Во избежание возникновения опасных ситуаций в случае повреждения шнура питания он должен быть заменен производителем, его официальным сервисным центром или специалистами соответствующей квалификации.

ОСТОРОЖНО

Не берите в руки и не используйте прибор, если шнур питания, вилка или корпус повреждены, а также если в его работе появились нарушения, он падал или каким-либо образом получил повреждения.

Шнур питания: не перекручивайте, не сгибайте, не натягивайте и не повреждайте шнур питания, защищайте его от острых краев и воздействия тепла. Не допускайте его соприкосновения с горячими поверхностями. Не допускайте, чтобы шнур питания свешивался с края стола или столешницы.

Удлинитель: для снижения риска спотыкания и запутывания предусмотрен короткий шнур питания. Если вам необходимо использовать удлинитель, будьте осторожны и учитывайте связанные с этим риски. Удлинитель должен располагаться таким образом, чтобы его шнур не свешивался со столешницы или со стола: это исключит доступ к нему детей и вероятность споткнуться об него.

Отключение: нажимайте кнопку выключения и вынимайте вилку из розетки, когда не используете тостер, а также перед его сборкой, разборкой, чисткой (мытьем) и хранением. При отключении прибора от питания держитесь за вилку, не тяните за шнур.

УЗО: если у вас дома еще не установлено устройство защитного отключения (предохранительный выключатель), мы рекомендуем установить УЗО с номинальным остаточным рабочим током, не превышающим 30 мА, чтобы обеспечить дополнительную защиту при использовании электроприборов. Обратитесь к электрику за профессиональной консультацией.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Только для бытового использования: данный прибор предназначен только для домашнего использования внутри помещений. Он НЕ подходит для коммерческого, промышленного или наружного использования. Не используйте его на открытом воздухе.

Использование по назначению: прибор предназначен только для поджаривания хлебобулочных изделий без топпинга. Не применяйте прибор для каких-либо иных целей; используйте его только так, как описано в настоящем Руководстве. Не помещайте в тостер влажные продукты или продукты с маслом, желе, глазурью или другими дополнительными ингредиентами, поскольку это может привести к возгоранию, задымлению прибора или к неполадкам в его работе. Не используйте прибор для размораживания пищевых продуктов, за исключением хлеба и вафель.

ВНИМАНИЕ: не помещайте в отделение для тостов продукты слишком большого размера или неподходящие материалы (упаковку из фольги или металлические столовые приборы). Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Принадлежности: не используйте принадлежности, не рекомендованные в данном Руководстве, так как это может привести к травме пользователя или к повреждению прибора. Никогда не используйте тостер без надлежащих принадлежностей.

Ограничение по использованию: прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром лица, ответственного за их безопасность, или получили от такого лица инструкции относительно использования прибора.

Дети: следите, чтобы маленькие дети не играли с прибором. Использование любых приборов детьми или в их присутствии должно осуществляться под строгим контролем взрослых.

Ответственность: мы не несем ответственности за любой возможный ущерб или травмы, вызванные неправильным использованием изделия и/или несоблюдением данных инструкций.

Перед первым использованием: перед первым использованием тостера убедитесь, что вы знаете, как им пользоваться.

Свободное пространство: при использовании тостера убедитесь, что сверху и по бокам имеется достаточное пространство для циркуляции воздуха.

Рабочая поверхность: поместите тостер на сухую, устойчивую, плоскую, термостойкую поверхность.

⚠ ОСТОРОЖНО: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОСТЕР ПРИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:

- На газовой или электрической плите или рядом с ними, в нагретой духовке или рядом с открытым пламенем.
- На мягкой поверхности (например, на ковре) или там, где он может опрокинуться во время использования.
- На открытом воздухе или в местах с повышенной влажностью.
- Рядом с или под легковоспламеняющимися материалами (такими как занавески, портьеры, драпировки, кухонные полотенца) или под навесными шкафами, так как если хлеб поджаривать слишком долго, он может подгореть и стать причиной пожара.

Не накрывайте: не накрывайте тостер и не кладите ничего сверху во время использования.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не помещайте никакие предметы (столовые приборы, пальцы или другие посторонние предметы) внутрь тостера во время его использования, поскольку это может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме.

Дым или огонь: немедленно отключите прибор от сети, если появится дым или огонь.

Работа без присмотра: не оставляйте включенный тостер без присмотра. Отключайте прибор от источника питания после завершения работы с ним или при выходе из помещения.

Неисправность: если во время использования прибор начинает работать с неисправностями или возникает возгорание или дым, немедленно нажмите кнопку CANCEL (ОТМЕНА) и отсоедините шнур от розетки питания. Не используйте и не пытайтесь отремонтировать неисправный прибор. Свяжитесь с нашей линией послепродажной поддержки для получения консультации.

Чистка (мытьё): обслуживайте тостер в соответствии с инструкциями, чтобы обеспечить его правильную работу. Отключайте прибор перед его перемещением и чисткой. Давайте ему полностью остыть перед выполнением чистки (мытья) и перед хранением.

Поддон для крошек: во избежание риска возгорания регулярно убирайте крошки из поддона для крошек. Перед последующим использованием убедитесь, что поддон для крошек исправен и правильно установлен.

Хранение: когда прибор не используется, храните его и руководство по его эксплуатации в безопасном и сухом месте.

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ!

Во время работы прибора температура доступных поверхностей может быть высокой, что может стать причиной ожогов. Металлическая панель в верхней части тостера может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к горячим поверхностям во время или сразу после использования. Используйте ручки. Всегда используйте прихватки при работе с горячими материалами и давайте металлическим деталям остыть перед выполнением чистки и мытья.

Во избежание травм проявляйте осторожность, когда вынимаете горячие куски хлеба после поджаривания.

⚠ ОСТОРОЖНО: ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ!

Если во время работы тостера заклинило рычаг, немедленно отключите прибор от сети и дайте ему остыть перед тем, как выполнить чистку и мытье. Если проблема не устранена, прекратите использование прибора и свяжитесь с сервисным центром по гарантийному обслуживанию.

Никогда не пытайтесь извлечь продукты из тостера, когда он подключен к сети. Всегда сначала отключайте его от сети и давайте ему остыть.

Никогда не используйте нож или другой острый металлический инструмент, чтобы вынуть хлеб, и никогда не помещайте руки в отделение для тостов. Не прикасайтесь к металлическим частям внутри тостера.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ



Комплектация:

❶ Стекланная смотровая панель

❷ Отделение для тостов

❹ Панель управления

❺ Регулятор степени поджаривания

❽ Защелка стекланной панели

❾ Поддон для крошек выдвигной

Панель управления:

Кнопка Вкл/Выкл

Кнопка Разморозка

Кнопка Одна сторона

Кнопка Старт/Отмена



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Данное изделие было упаковано для защиты от повреждений при транспортировке. Распакуйте прибор и сохраните оригинальную упаковочную коробку и материалы в надежном месте. Это поможет предотвратить любые повреждения в случае перевозки прибора в будущем, и вы сможете использовать упаковку для хранения прибора, когда он не используется. Если коробку необходимо выбросить, по возможности направьте все упаковочные материалы на повторную переработку.

Пластиковая упаковка может представлять опасность удушья для младенцев и

ЗНАКОМСТВО С ТОСТЕРОМ

маленьких детей, поэтому убедитесь, что все упаковочные материалы находятся вне их досягаемости и утилизируются безопасным образом. Осмотрите все части прибора на предмет видимых повреждений. Размотайте шнур питания на всю длину и осмотрите шнур и вилку на предмет повреждений. Не используйте прибор, если он или его шнур повреждены или не работают должным образом. При наличии повреждения свяжитесь с нашим центром послепродажной поддержки для получения рекомендаций по осмотру, ремонту или возврату поврежденного изделия.

Убедитесь, что вы прочитали и поняли все инструкции и предупреждения, содержащиеся в настоящем Руководстве. В противном случае изучите краткое описание изделия, чтобы ознакомиться с изделием и кнопками управления. Обратите особое внимание на инструкции по безопасности, изложенные на предыдущих страницах.

Удалите все клейкие этикетки и протрите тостер снаружи влажной тканью.

Убедитесь, что в отделении для тостов нет упаковочного материала и что внутрь тостера не попали какие-либо предметы.

Установите тостер на ровную термостойкую поверхность. Не размещайте тостер в местах, где выделяется тепло, влага или высокая влажность, а также рядом с горючими материалами.

Подключите тостер к соответствующей розетке и включите прибор.

Необходимо обеспечить легкий доступ к этой розетке, чтобы в случае чрезвычайной ситуации можно было легко и быстро извлечь из нее вилку шнура питания и таким образом отсоединить тостер от сети.

Установите регулятор степени поджаривания на уровень 4, опустите рычаг тостера вниз и дайте тостеру нагреться без хлеба

ПРИМЕЧАНИЕ: из-за сгорания остатков материала производственного процесса при первом использовании тостера вы можете почувствовать легкий запах гари или заметить незначительное количество дыма. Это не должно быть поводом для беспокойства. Обеспечьте достаточную вентиляцию и выполните несколько циклов поджаривания до тех пор, пока эти запах или дым не исчезнут.

После непродолжительного остывания ваш тостер готов к использованию. Инструкции по использованию размещаются на следующей странице. Все части тостера, указанные в Руководстве, перечислены на странице выше.

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Поджаривание хлеба

Перед использованием тостера убедитесь, что поддон для крошек установлен правильным образом (рис. 1). Он располагается под нагревательными элементами, и его можно извлечь со стороны, противоположной от регулятора степени поджаривания.

ЗНАКОМСТВО С ТОСТЕРОМ

Установите тостер на чистую, ровную и термостойкую поверхность. Убедитесь, что рядом с прибором нет жидкостей или легковоспламеняющихся предметов. Подключите тостер к правильно установленной розетке и включите прибор. Установите требуемую степень поджаривания с помощью регулятора степени поджаривания (рис. 2).

Степень поджаривания можно регулировать до или сразу после опускания рычага. Семь уровней нагрева обеспечивают точные результаты поджаривания. Выберите желаемую степень поджаривания в соответствии с вашими предпочтениями.

ПРИМЕЧАНИЕ: при первом использовании тостера выберите уровень 3, а затем отрегулируйте настройку поджаривания в соответствии с вашими предпочтениями. (Для тонких кусков хлеба выбирайте степень поджаривания ниже обычной)

Поместите два куска хлеба бок о бок в отделение для тостов и нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы начать поджаривание. Направляющие держателя тостов автоматически отрегулируются, и держатель автоматически опустится в положение для поджаривания.



Рис. 1

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Убедитесь, что тостер подключен к электросети и в розетке есть питание; в противном случае рычаг тостера не зафиксируется в нижнем положении и поджаривание не начнется.

Чтобы в любой момент остановить цикл поджаривания, нажмите кнопку Старт/Отмена.

Пока хлеб поджаривается, вы можете наблюдать за процессом через смотровое окно.

Когда тост будет готов, рычаг поджаривания автоматически поднимется вверх, и тостер автоматически выключится. Теперь вы можете вынуть хлеб из тостера.

ВНИМАНИЕ: не прикасайтесь к металлическим частям тостера, поскольку они нагреваются.

В случае поджаривания последующих тостов давайте тостеру остыть в течение 15–20 секунд между циклами поджаривания.

ЗНАКОМСТВО С ТОСТЕРОМ

Всегда отключайте прибор от сети после использования и давайте ему остыть перед выполнением чистки и мытья или перед хранением

Кнопка	Функция
Разморозка	Тщательное поджаривание замороженного хлеба с использованием продленного цикла поджаривания
Вкл./Выкл	Включение и выключение
Одна сторона	Поджаривание тостов с использованием только одной стороны нагревательного элемента
Старт/Отмена	Нажатие в любой момент времени останавливает поджаривание.

Тостер имеет три кнопки: для разморозки замороженного хлеба, для разогрева остывших тостов и для поджаривания бейглов до хрустящей корочки с одной стороны и прогрева с другой. Чтобы использовать эти кнопки, вставьте хлеб в отделение для тостов и опустите рычаг вниз. Затем нажмите нужную кнопку. При нажатии кнопок Разморозка или Одна сторона загораются соответствующие индикаторы и продолжают гореть до завершения цикла поджаривания или до нажатия кнопки Старт/Отмена

ОСТОРОЖНО! Если хлеб застрял внутри тостера: прежде чем пытаться извлечь застрявший хлеб, отключите тостер от сети и дайте ему остыть. Не используйте для этого нож или другой острый металлический инструмент и не прикасайтесь к металлическим частям внутри тостера. Убедитесь, что кусок хлеба не слишком толстый

Несколько советов для приготовления идеального тоста

Поджаривание — это сочетание приготовления и сушки хлеба. Поскольку разные виды хлеба имеют разный уровень влажности, время поджаривания может различаться.

Для слегка суховатого хлеба используйте более низкую степень поджаривания.

Для свежего хлеба или цельнозернового хлеба используйте более высокую степень поджаривания.

ЗНАКОМСТВО С ТОСТЕРОМ / УХОД И ЧИСТКА

Для хлебобулочных изделий с очень неровной поверхностью выбирайте более высокую степень поджаривания или нажмите кнопку Одна сторона: так вы получите идеальный результат.

Толсто нарезанные куски хлеба поджариваются долго или даже очень долго, поскольку для поджаривания такого хлеба из него должно испариться больше влаги.

При поджаривании хлеба с изюмом или другого фруктового хлеба удалите изюм с поверхности хлеба, прежде чем помещать ломтики в тостер. Благодаря этому кусочки продукта не попадут внутрь тостера и не прилипнут к решетке отделения для тостов.

УХОД И ЧИСТКА (МЫТЬЕ)

Всегда отключайте тостер от электрической розетки и давайте ему полностью остыть перед разборкой, чисткой (мытьем) и перед хранением.

Никогда не погружайте тостер, его шнур питания или вилку в воду или другую жидкость для мытья и чистки.

Никогда не чистите тостер изнутри, так как это может повредить нагревательные элементы.

Никогда не используйте металлическую губку, абразивные материалы, полироль для металла, агрессивные химические чистящие средства или твердые предметы для очистки какой-либо поверхности тостера.

Протирайте внешние поверхности и шнур мягкой, сухой или слегка влажной тканью или губкой с мягким моющим средством.

Удаляйте крошки после каждого использования.

Чистка поддона для крошек

Важно часто снимать и чистить поддон для крошек, чтобы избежать риска возгорания крошек. Поддон для крошек располагается под нагревательными элементами, и его можно извлечь со стороны, противоположной от регулятора степени поджаривания. Полностью извлеките поддон для крошек.

Удалите крошки и протрите поднос сухой или влажной тканью.

Чтобы удалить прилипшие или пригоревшие остатки, используйте нейлоновую или пластиковую губку, смоченную в мыльной воде и выжатую почти досуха.

Прежде чем вставлять поддон обратно в тостер, убедитесь, что он полностью высох. Не мойте поддон для крошек в посудомоечной машине.

Чистка съемной стеклянной панели

В центральной передней части тостера имеется панорамное окно, позволяющее наблюдать за ходом поджаривания. Внутренняя панель этого окна съемная.

Держите тостер одной рукой и слегка отклоните панель от себя. Другой рукой нажмите на защелку внизу и осторожно извлеките стеклянную панель (рис. 3). Протрите панель начисто или промойте ее теплой мыльной водой, ополосните и тщательно высушите.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

Тостер не работает?

Если вы столкнулись с проблемой, связанной с работой тостера: прежде чем вернуть его по месту покупки или позвонить на нашу линию послепродажной поддержки, изучите представленную ниже информацию и убедитесь, что тостер правильно собран.

Убедитесь, что тостер надежно подключен к сети и в розетке есть питание.

Рычаг не будет фиксироваться при отсутствии питания.

Если вы недавно чистили стеклянную панель, убедитесь, что панель установлена правильно:


Чтобы снять стеклянную панель, возьмите тостер одной рукой и слегка отклоните от себя. Другой рукой нажмите на защелку внизу и осторожно вытащите стеклянную панель (изображение ниже слева). Протрите панель начисто.

Чтобы установить стеклянную панель на место, положите тостер на бок, затем возьмите панель за защелку и осторожно вставьте ее обратно в расположенные сбоку пазы таким образом, чтобы она надежно защелкнулась.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! При повторной установке стеклянной панели необходимо убедиться, что она защелкнута (зафиксирована) в штатном положении (был слышен соответствующий щелчок), в противном случае тостер не будет работать. Когда панель защелкнута (зафиксирована) в штатном положении (слышен соответствующий щелчок), активируется предохранительный выключатель (изображение ниже справа). Это гарантирует, что при следующем подключении вашего тостера к электросети на него будет подано питание.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДOK

Аккуратно потяните стеклянную панель в направлении стрелки. Вы должны услышать, как она зафиксировается в нужном положении со щелчком: это активирует предохранительный выключатель (смотрите на стрелку)

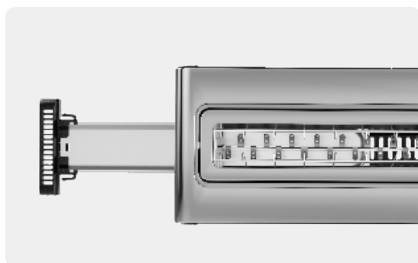

Чтобы установить стеклянную панель на место, положите тостер на бок, затем возьмите панель за защелку и осторожно вставьте ее обратно в расположенные сбоку пазы таким образом, так чтобы она надежно защелкнулась. Не забывайте своевременно очищать поддон для хлебных крошек.

Проблема	Решение
Тостер не работает.	Проверьте подключение к сети и убедитесь, что вилка правильно вставлена в розетку
Хлеб застрял в тостере.	Отключите тостер от сети и дайте ему остыть. Затем осторожно извлеките кусок (или куски) хлеба из тостера. Возможно, вам придется подержать тостер над раковиной и осторожно потрясти его, чтобы освободить застрявший хлеб. Не используйте металлические предметы для извлечения хлеба. Не прикасайтесь к металлическим частям внутри тостера. Если кусок оказался слишком толстым, в будущем обязательно нарежьте хлеб немного тоньше.

Куски хлеба после поджаривания не «выскакивают» из тостера	Если вы используете куски хлеба небольшого размера и их нельзя вынуть из тостера, отключите тостер от сети и с помощью тонких термостойких щипцов извлеките хлеб из отделения для тостов.
Тост пережарился или недостаточно прожарился.	Выбран слишком высокий или слишком низкий уровень поджаривания. Измените настройку.
Тостер дымит.	Выбранный уровень поджаривания слишком высок для поджариваемого хлеба. Нажмите кнопку Старт/Отмена, чтобы остановить цикл поджаривания. Убедитесь, что поддон для крошек пустой и чистый. Убедитесь, что в отделение для тостов не попали крупные крошки. Переверните отключенный от сети прибор над раковиной и потрясите



ХРАНЕНИЕ

Когда тостер не используется, храните его в чистом и сухом месте. Убедитесь, что прибор чистый и сухой и отключен от источника питания. Мы рекомендуем хранить прибор в оригинальной упаковке, которая защитит его от пыли.

При хранении тостера шнур питания можно хранить в специальном отсеке под основанием. Просто намотайте шнур питания на крючки в этом отсеке.

ПОЖАЛУЙСТА, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРАВИЛАМИ ВОЗВРАТА ТОВАРА!

Товар, купленный дистанционно (через интернет-магазин или на маркетплейсах Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и т.п.), подлежит обмену и возврату в течение 7 (семи) дней (не считая дня покупки), согласно Постановлению Правительства РФ от 27.09.2007 г. № 612 «Об утверждении правил продажи товаров дистанционным способом» в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Вернуть товар, купленный в интернет-магазине можно начиная со следующего дня после его покупки.

Датой покупки товара, купленного в интернет-магазине и отправленного курьерскими службами по России считается дата получения товара, указанная на почтовом штемпеле.

Согласно ст.25 Федерального Закона «О защите прав потребителей», покупатель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по размеру, фасону, модели, полноте или расцветке на другой или аналогичный.

Обмен и возврат непродовольственного товара надлежащего качества производится, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, товарный вид, пломбы, фабричные ярлыки, а также кассовый или товарный чек (товарная накладная), выданные покупателю вместе с проданным указанным товаром.

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную покупателем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от покупателя возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления покупателем соответствующего требования. Банковские расходы покупателя за перевод платежа не возмещаются.

ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ

- По качеству и срокам доставки.
- Товар поврежден.
- Нарушена целостность упаковки.
- Пришел не тот товар, который заказывали (цвет, модель).

Не торопитесь писать негативный отзыв!

Пожалуйста, обратитесь по следующим контактам по будним и рабочим дням с 09:00 - 16:30

Общий номер: 8-800-7777-490

Эл.почта: shop@sate.su

Контакты сервисного центра

+7 (981) 906-69-64

+7 (812) 667-79-39

Эл.почта: service@sate.su

Технические характеристики	
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	1200 Вт
Размеры	205 x 132 x 382 мм
Материал корпуса	Корпус из высококачественной нержавеющей стали со стеклянными боковыми панелями
Количество лотков для тостов	1
Размер лотка для тостов	26,6 x 3,8 см
Количество тостов (кусочков хлеба)	2
Количество степеней обжаривания	7
Режимы работы тостера	Запекание с двух сторон, Запекание с одной стороны, Размораживание
Индикации тостера	Индикация включения питания, Индикация окончания работы, Индикация размораживания
Функциональные особенности	Привод автоматического опускания тоста после включения программы и автоматического поднимания тоста после завершения работы
Съемный поддон для крошек	Есть
Максимальное время работы	в день: 1 час / день

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Товар: **ТОСТЕР**

Модель: **TS-100**

Наименование продавца:

Данные продавца:

Ф.И.О. / Наименование покупателя:

Серийный номер: Дата продажи:

Подпись продавца:

С условиями гарантии производителя ознакомлен:

М.П. без печати недействительно:

ОТМЕТКА О ПРОИЗВЕДЕННЫХ РЕМОНТАХ

Сервисный центр:

Телефон: Дата поступления: Номер ТЗ:

Проблема:

Проведенные работы:

Замененные запасные части:

Дата возврата: Отметка сервисного инженера:

Подпись покупателя (Ф.И.О.):

М.П.

Условия гарантии производителя ООО «Гранд.Ком»

1. Общие условия

1.1. ООО «Гранд.Ком» гарантирует, что приобретенный пользователем Товар, не будут иметь дефектов производства и сборки при условии нормальной эксплуатации в соответствии с Руководством пользователя в течение гарантийного периода. ООО «Гранд.Ком» не гарантирует непрерывную или безошибочную работу Продукции. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные юридические права. Гарантия производителя ООО «Гранд. Ком» действительна на территории Российской Федерации в отношении Продукции, проданной покупателям на территории Российской Федерации. В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, гарантия производителя для покупателя устанавливается конечным продавцом продолжительностью: 1 год, считая от даты приобретения покупателем;

1.2. Настоящая гарантия производителя применима к Продукции при условии, что она была изначально приобретена для личного использования покупателем, а не для перепродажи или сдачи в аренду. Настоящая гарантия производителя предоставляет покупателю специальные права, что не ограничивает покупателя в использовании других прав, предоставленных действующим законодательством Российской Федерации. Настоящая гарантия производителя является дополнением ко всем другим гарантиям, которые предоставляет продавец Продукции.

1.3. Юридические взаимоотношения между покупателем и ООО "Гранд. Ком" регулируются настоящей гарантией производителя и действующим законодательством Российской Федерации. Требования о компенсации в расширенном объеме, например, о возмещении убытков или ущерба (независимо от того, были ли эти убытки или ущерб предсказуемыми или заранее известными): потеря доходов, потеря действительной или ожидаемой прибыли (включая потерю прибыли от исполнения договоров), потери от выбытия денег из оборота, потеря потенциальной экономии, утрата бизнеса, упущенные возможности, утрата деловых связей, ущерб имиджу, потеря / повреждение / искажение данных, или любые не прямые или косвенные убытки, ущерб, независимо от причин их возникновения (включая, во избежание сомнений, те виды убытков и ущерба, которые перечислены в настоящем пункте), - не покрываются настоящей гарантией, если только за указанный вред не установлена ответственность, обязательная в силу закона.

1.4. По условиям настоящей гарантии производителя, ООО "Гранд. Ком" гарантирует, что в товаре отсутствуют дефекты производства и сборки, которые могут поставить под угрозу или нанести вред функциональности товара, при условии, что покупатель ознакомился с информацией, содержащейся в Руководстве пользователя, переданном ему в момент покупки, и что установленные для конкретного вида Продукции количество копий или максимальная нагрузка не превышены. Однако настоящая гарантия производителя не распространяется на быстроизнашиваемые части, расходные материалы и их замену или любое использование без соблюдения спецификации. Настоящая гарантия

ГАРАНТИЯ

производителя охватывает устранение всех неисправностей или неполадок, возникающих в аппарате и подпадающих под настоящую гарантию производителя, при условии, что они возникли в течение гарантийного срока. Установка комплектов для ремонта (за счет клиента) через предписанные производителем интервалы времени является необходимым условием вступления в силу настоящих гарантий.

1.5. ООО "Гранд.Ком" или авторизованные им сервисные центры, в рамках условий изложенной здесь гарантии производителя, опционально будут предлагать ремонт или замену любой Продукции с не соответствующими спецификации техническими характеристиками. Замена будет осуществляться: на новое изделие либо восстановленное изделие, которое имеет такие же или более высокие технические характеристики, чем дефектная Продукция, и которое выработало такое же или меньшее количество копий; на новые запасные части или запасные части, бывшие в употреблении, но являющиеся эквивалентом новых с точки зрения функциональности и производительности. Ремонт или замена приостанавливают течение гарантийного срока, таким образом, гарантийный срок продлевается на время ремонта. Замененные аппарат или запасная часть становятся собственностью ООО "Гранд.Ком". В отношении подменного аппарата или узла применяется оставшаяся часть гарантийного срока на основное изделие.

1.6. Стоимость используемых в ремонте материалов и ремонтных работ относится на счет . ООО "Гранд. Ком" . Стоимость отправки изделия в адрес . ООО "Гранд. Ком" и обратно в адрес покупателя относится на счет покупателя.

2. Исключения из гарантии

2.1. Настоящая гарантия производителя не распространяется на неисправности и повреждения, возникшие вследствие ненадлежащего использования, неправильной или неполноценной настройки, установки или поддержки, внешних факторов, таких как повреждение в пути, механическое повреждение, а также на ремонты и модификации, произведенные неавторизованными третьими лицами, эксплуатацию Продукции без соблюдения требований к внешней среде, опубликованных в спецификации. Гарантия также не распространяется на повреждения, возникшие вследствие использования неправильно подобранных расходных материалов (включая, но не ограничиваясь контрафактными и совместимыми расходными материалами, произведенными третьими лицами), что не подпадает под покрытие настоящей гарантией. В частности, гарантия производителя не включает: чистку и обслуживание Продукции в соответствии с Руководством пользователя; установку расходных материалов или комплектов для ремонта через предписанные производителем интервалы времени, замену расходных материалов в результате их неисправности; обслуживание нашей Продукции, на которой табличка с серийным номером отсутствует или подвергалась изменениям.

2.2. Поддержка не включает любые ремонт или замену детали или изделия в целом, если необходимость таких ремонта или замены возникла в результате:

2.2.1. Повреждения, вызванного использованием Продукции с отклонениями от

ГАРАНТИЯ

требований, установленных Руководством пользователя. Например, повреждения, вызванные загрязнениями внутри изделия из-за отсутствия регулярной чистки, повреждения, вызванные подключением к сети с неподходящим уровнем напряжения, а также повреждения, вызванные внешними условиями эксплуатации, такими как повышенный уровень пыли, относительной влажности, загазованность и парообразование, удары молнии, пожар, залив водой и т.д.;

2.2.2. Повреждения, причиненного самим покупателем или каким-либо третьим лицом, в частности, механического повреждения на внешней стороне товара;

2.2.3. Повреждения, явно причиненного Продукции использованием любых расходных материалов, не являющихся оригинальными расходными материалами ООО "Гранд. Ком", или использованием любого подключения или иных опций, аксессуаров или изделий третьих лиц, которые не утверждены к применению со стороны ООО "Гранд. Ком",

2.2.4. Из гарантийного покрытия исключаются неисправности и дефекты Продукции, обусловленные: неправильным использованием (использованием без соблюдения Руководства пользователя); неправильным обслуживанием;

неправильным использованием и

обслуживанием - действие гарантии прекращается в случае ремонта либо попытки ремонта изделия лицами / организациями, не - авторизованными на ремонт соответствующего оборудования; неправильной установкой; авариями или стихийными бедствиями; неподходящими условиями хранения и эксплуатации; данные условия описаны в Руководствах и инструкциях, прилагаемых к изделию; поломкой, связанной с транспортировкой; поломкой, которая может быть устранена путем отладки; оборудованием с неофициальными модификациями; поломкой, связанной с перепадами напряжения или несоответствующим сетевым напряжением; в случае отсутствия или исправления таблички с серийным номером; дефектами, причиненными использованием неоригинальных запасных частей, аксессуаров, вспомогательных и расходных материалов и деталей, изготовленных не компанией ООО "Гранд. Ком" и не предназначенных для использования с данной Продукцией.

2.3. Стоимость любой работы, выполняемой ООО "Гранд.Ком" в связи с любым из вышеуказанных исключений, включая любые выезды специалистов к месту нахождения оборудования по причине поломки, которая включена в число вышеперечисленных исключений, будет взиматься с покупателя по существующим расценкам ООО "Гранд. Ком".

3. Соблюдение формальностей для вступления в силу гарантии (доказывание гарантийности обращения)

Настоятельно рекомендуется зарегистрировать изделие на случай возникновения какого-либо обращения за гарантийным обслуживанием. Если невозможно установить, что изделие было зарегистрировано на момент обращения покупателя с проблемой, покупатель обязан предоставить доказательства того, что он имеет право на гарантии. Для этого покупатель обязан предоставить оригинал счета/кассового чека, выданного покупателю конечным продавцом, с указанием в

ГАРАНТИЯ

нем имени покупателя, наименования и адреса конечного продавца, наименования модели и серийного номера (где применимо) приобретенного изделия, а также даты покупки изделия. ООО «Гранд.Ком» оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании в случае если данная информация является неполной или подверглась удалению или изменению после первичной покупки изделия потребителем у конечного продавца. Подсудность Все споры, вытекающие в связи с настоящей гарантией производителя, окончательно разрешаются компетентным судом, расположенным на территории Российской Федерации и определяемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Форс-мажор ООО «Гранд.Ком» не будет нести ответственность, полную или частичную, за какое бы то ни было нарушение своих обязательств по настоящим Условиям, если такое нарушение явилось результатом действия форс-мажорных обстоятельств. Мы подтверждаем свою готовность незамедлительно проинформировать покупателя в случае если нам стало известно о наступлении какого-либо форс-мажорного обстоятельства, и такое уведомление должно содержать описание обстоятельств, позволяющее считать их форс-мажорными.

СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ К SATE

Вы прикоснулись к результату нашего многолетнего, усердного труда. Наша команда вложила в свою работу всю душу, и теперь нам хочется поделиться плодами своего труда с Вами. Мы очень благодарны за оказанное нам доверие и за выбор техники SATE. Мы верим, что сможем сделать жизни людей комфортнее, проще и счастливее. Мы очень надеемся, что наша техника принесет Вам только положительные эмоции. Будем признательны за отзыв о технике SATE, ведь нам важно ваше мнение

Если у Вас появятся вопросы о нашей продукции, наш отдел заботы о клиентах будет рад вам помочь: Вы всегда можете позвонить по номеру телефона: 8-800-7777-490 или написать на почту: shop@sate.su

КОНТАКТЫ

Сервисные центры по ремонту/обслуживанию кофемашин и техники Sate, можете найти на нашем официальном сайте или пишите нам на наш электронный адрес: service@sate.su, звоните на 8 (981) 906-69-64 или 8 (812) 677-79-39

Адрес: Россия, 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское ш., дом 9, корпус 3, литера А, офис 234.

E-mail: shop@sate.su

Телефон: 8-800-7777-490

Сайт: www.sate.su



Сайт



Wildberries



Ozone



Яндекс Маркет



Мегамаркет



Youtube



Telegram



Дзен



Pinterest

